Rev.1　2014/11/11
bluebanana99

取付け

＊モニターとデッキは分離しています。　取付けは　デッキ背面になります。

・必要があれば　ナビの“メニュ”ー→”ユーザーカスタマイズ“で、現在のナビ設定を　記憶させておきます。
・イグニッションOFFから　10分程度　経過してから、バッテリーのマイナス端子を外します。
・デッキを取外します。

SL3B本体は、ファームウェア更新等で取外しが必要となる場合があります。グローブボックス内やシフト周りの脱着しやすい場所に設置して下さい。

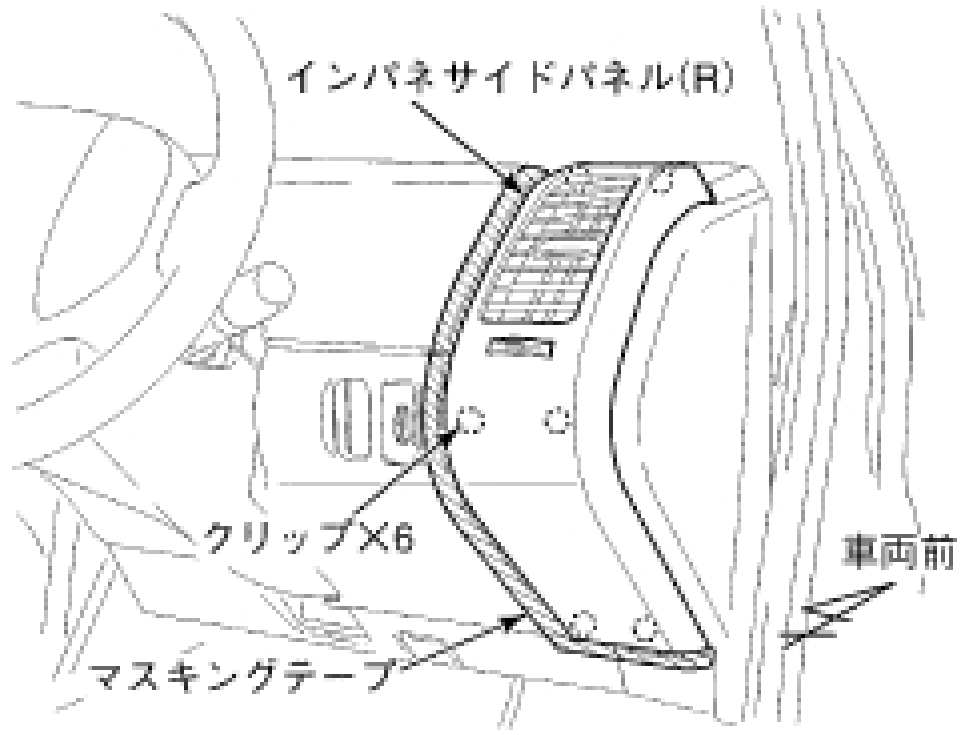

インパネサイドパネル（R)を外します。
パネルの下側から外すと楽です。POWERスイッチコネクタも外します。

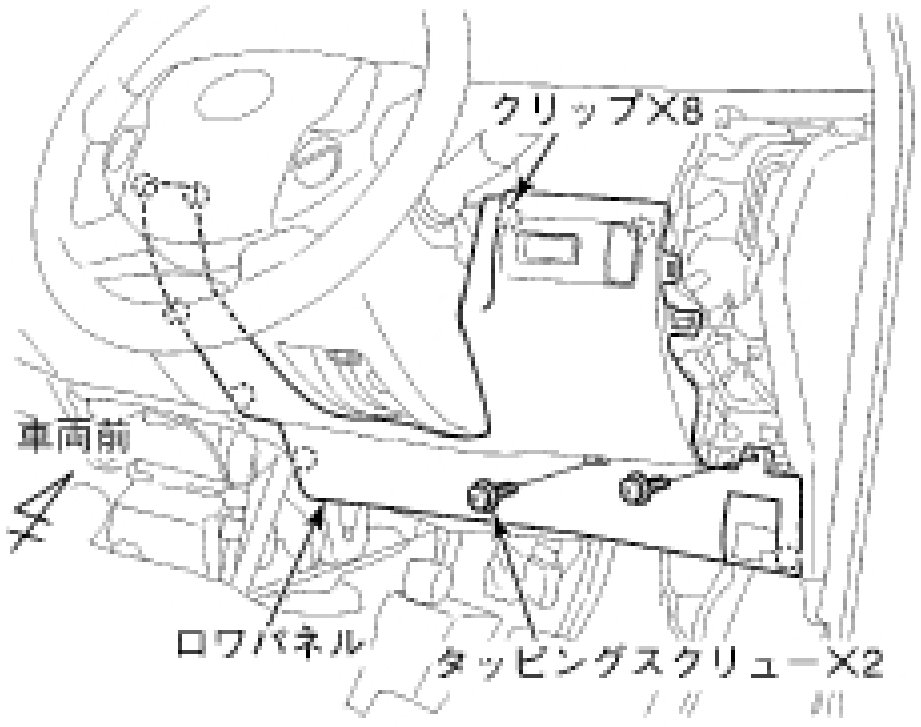

タッピングスクリュー×2本外し、ロワパネルを手前に引っ張ります。左右のコネクタは外さず、そのままぶら下げます。ボンネットフックも外しません。

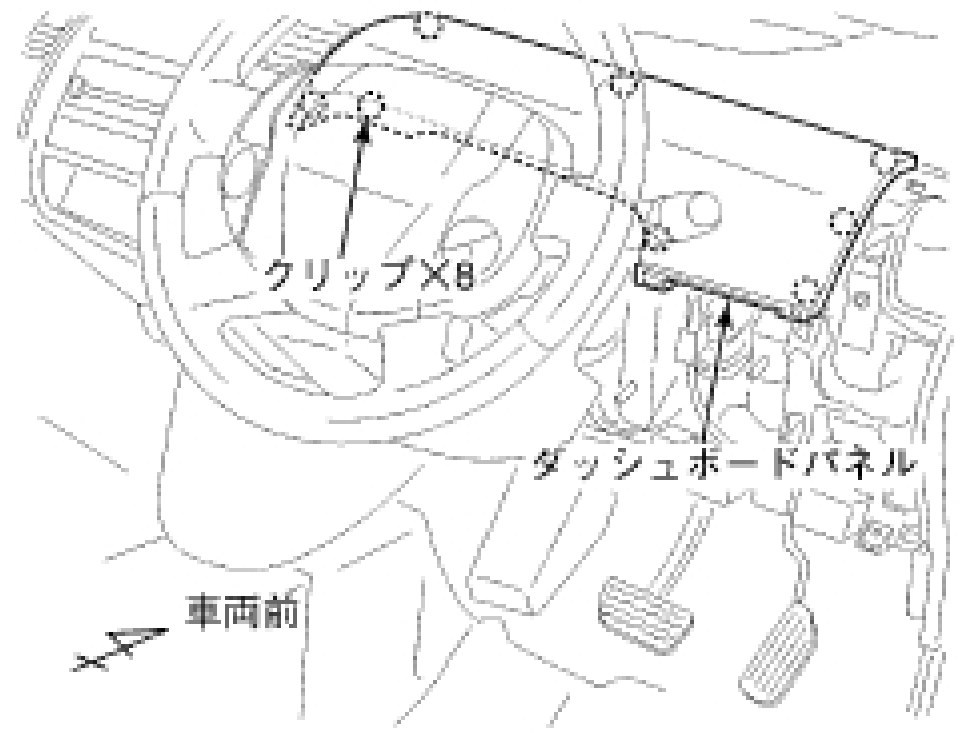

ダッシュボードパネルを手前上側に引っ張ります。

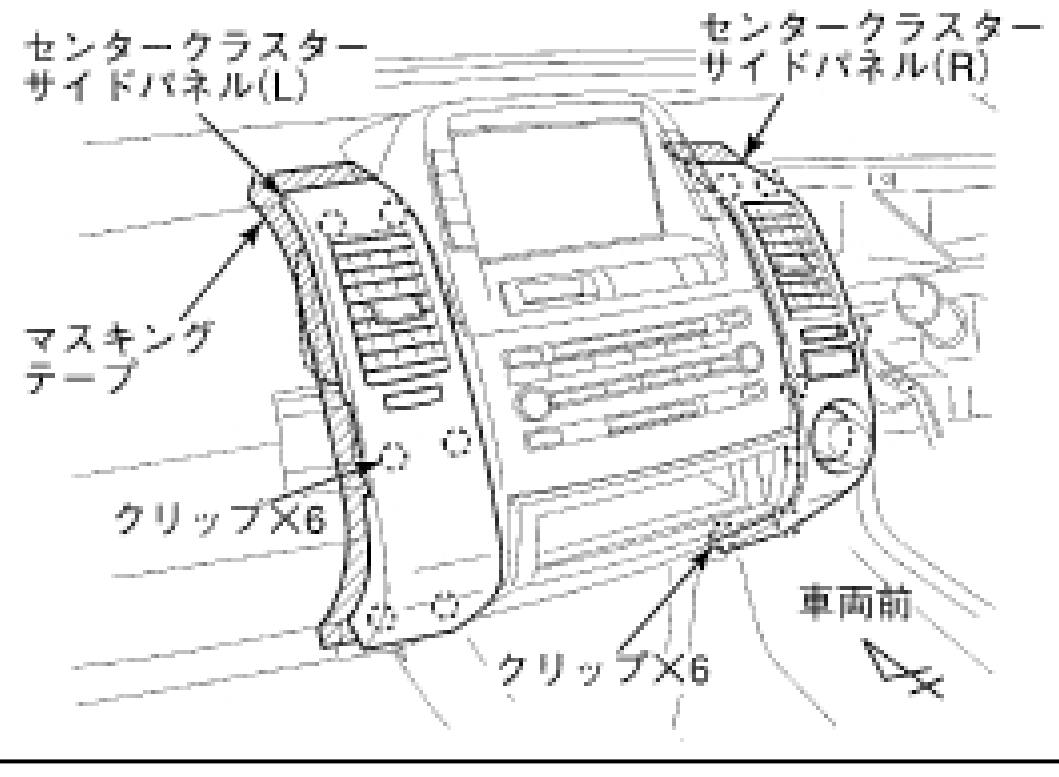

センタークラスターサイドパネル（R)を手前に引っ張ります。パーキングスイッチコネクタを外します。グローブボックス上側のフタを開けて置き、（L）側も外します。

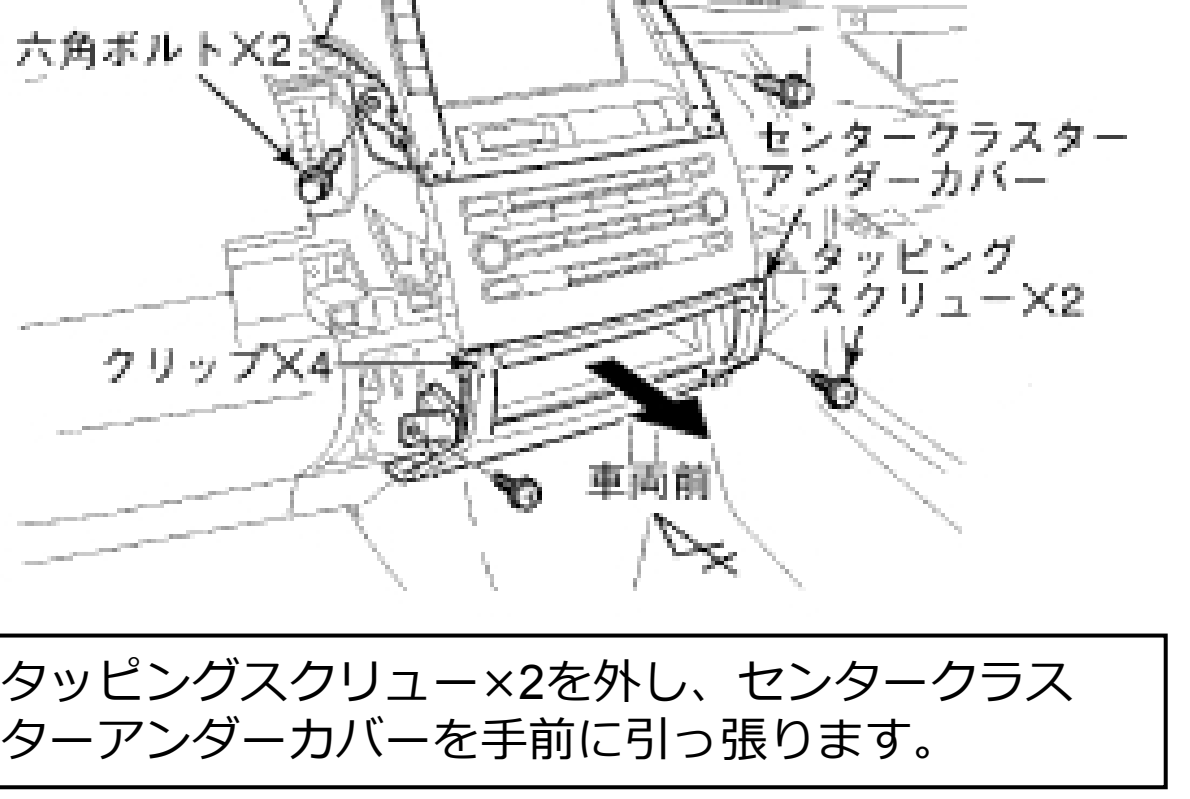

タッピングスクリュー×2を外し、センタークラスターアンダーカバーを手前に引っ張ります。

六角ボルト×2を外し、ディスプレイを手前に引っ張ります。裏のコネクタを外し、ディスプレイを外して置きます。

六角ボルト×4を外し、手前にデッキを引っ張ります。裏のコネクタを外し、デッキを外します。

SL3B本体は、ファームウェア更新等で取外しが必要となる場合があります。グローブボックス内やシフト周りの脱着しやすい場所に設置して下さい。

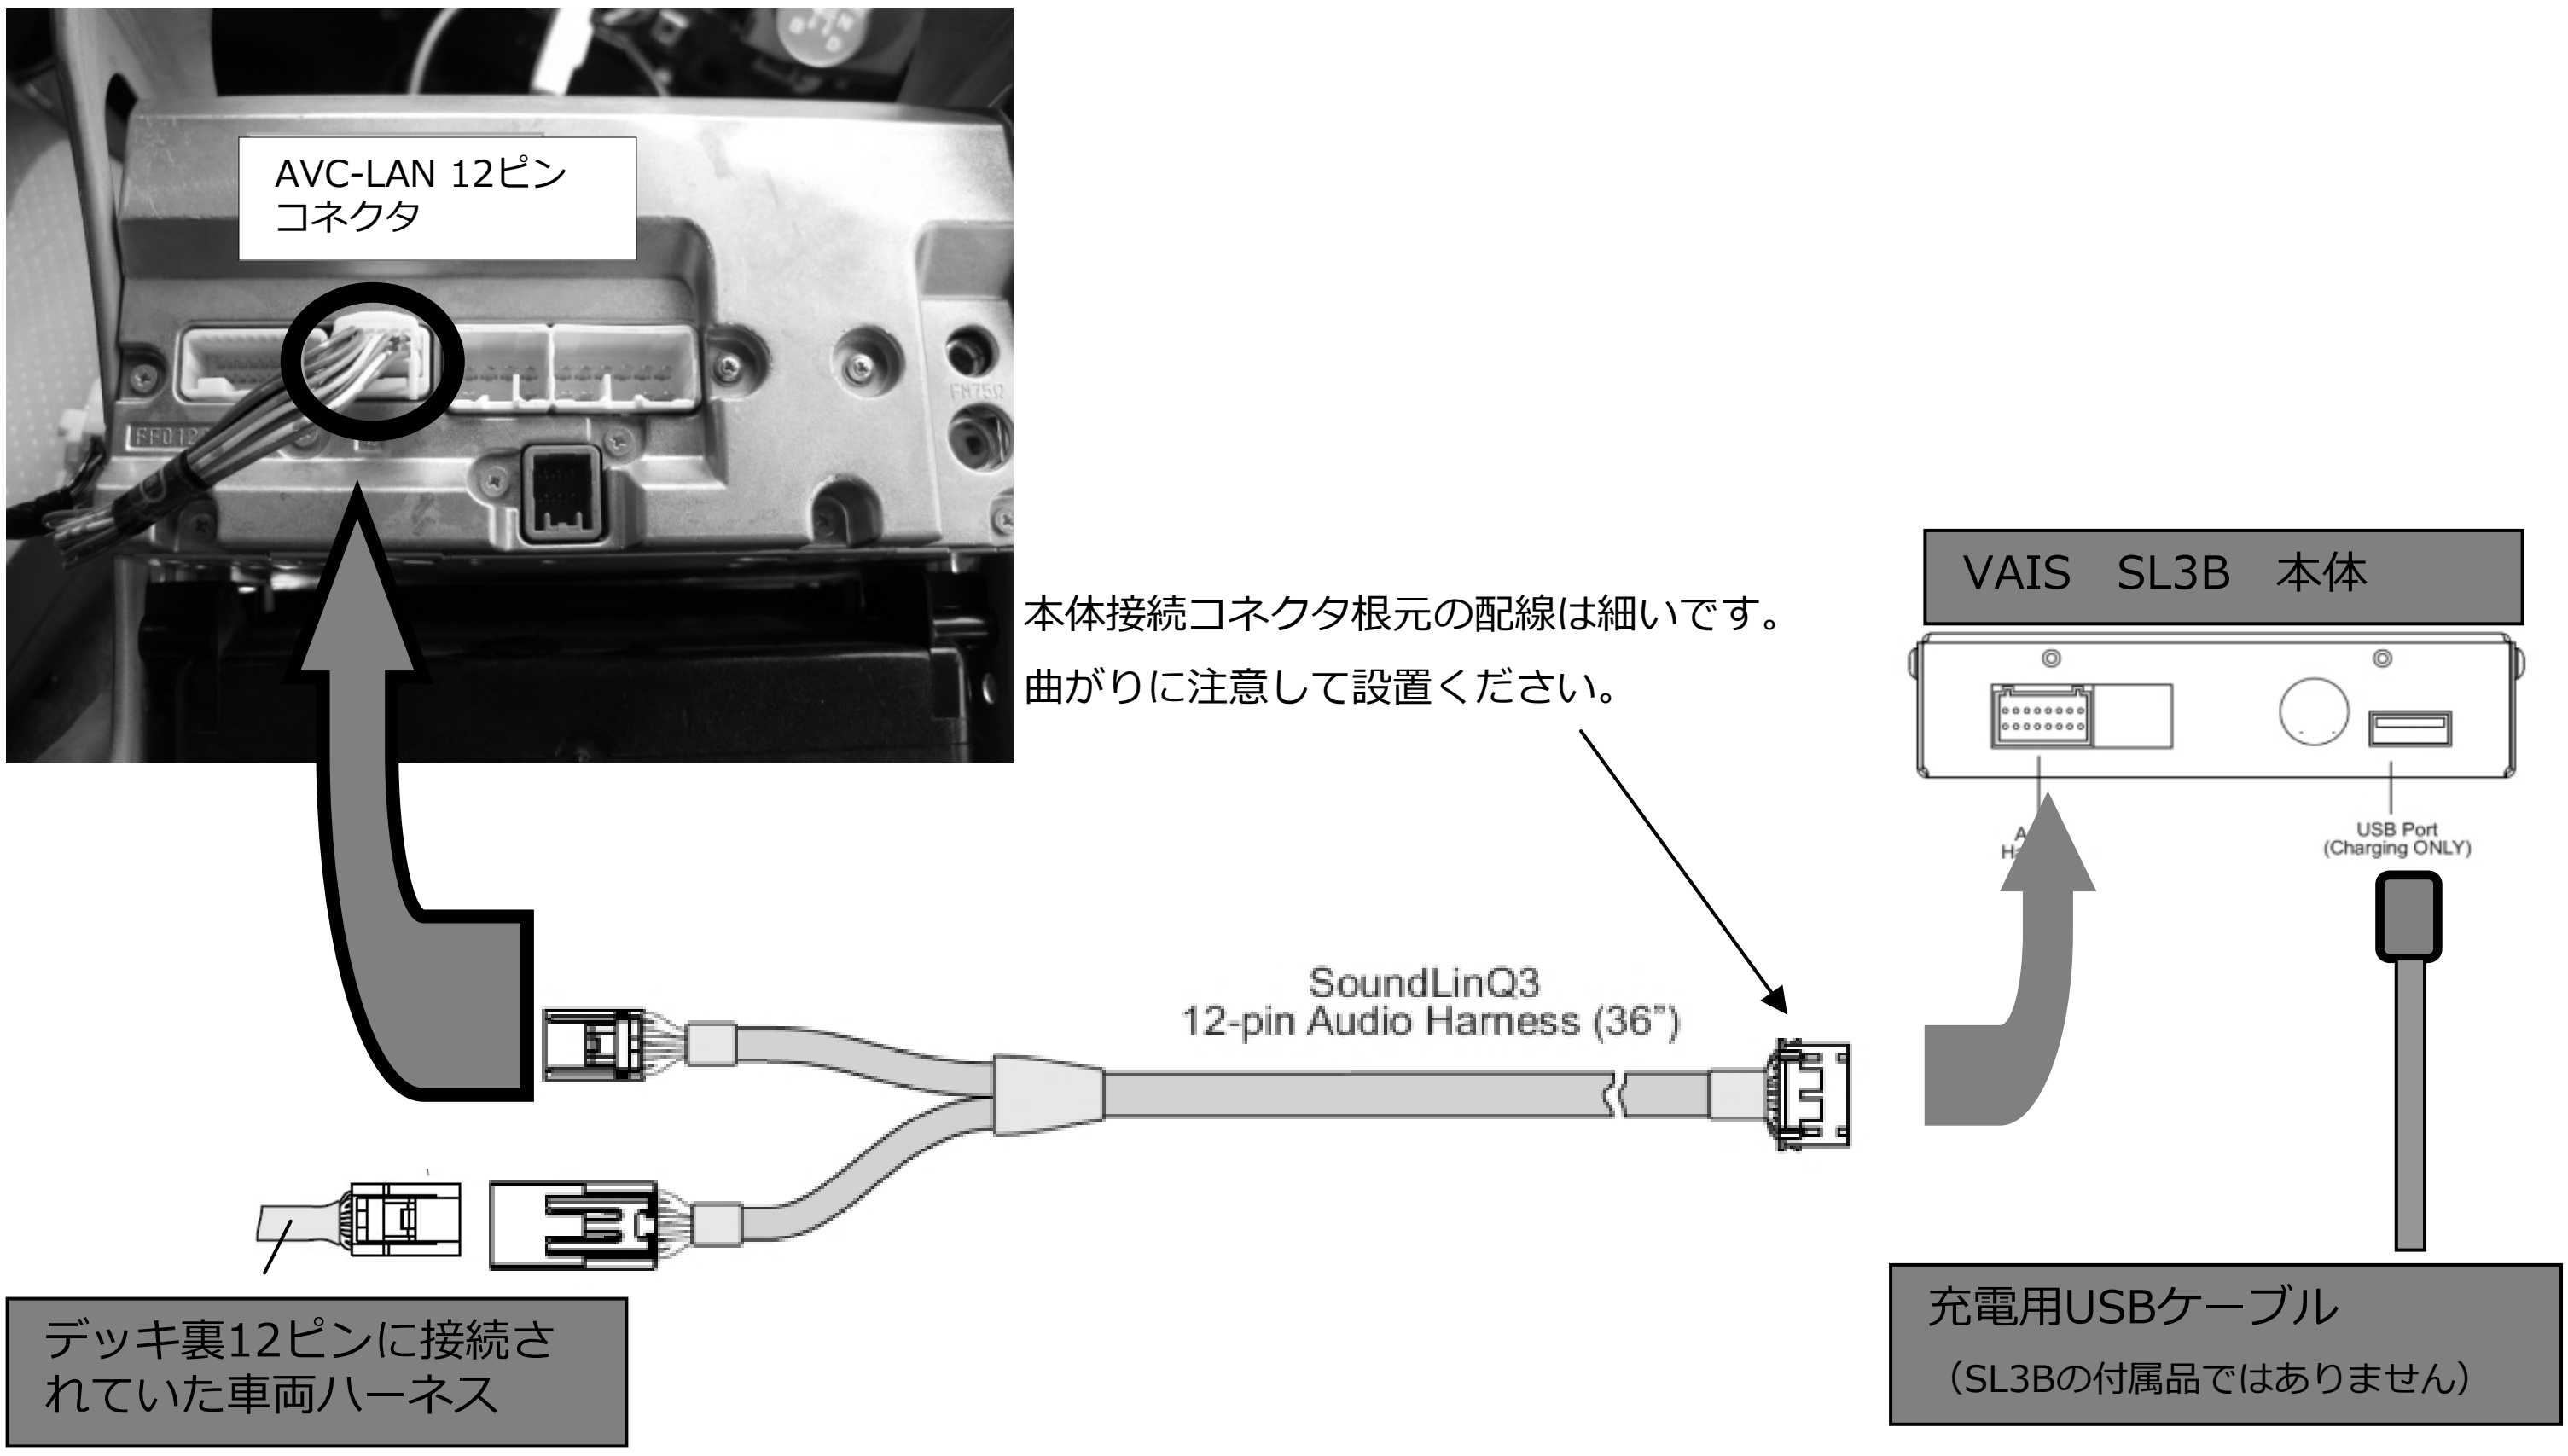

デッキ裏の12ピンコネクタに接続されているハーネスを外し、SL3Bの配線を割り込ませるように接続します。

コネクタのロックが確実に掛かる様、まっすぐに接続してください。

各部名称

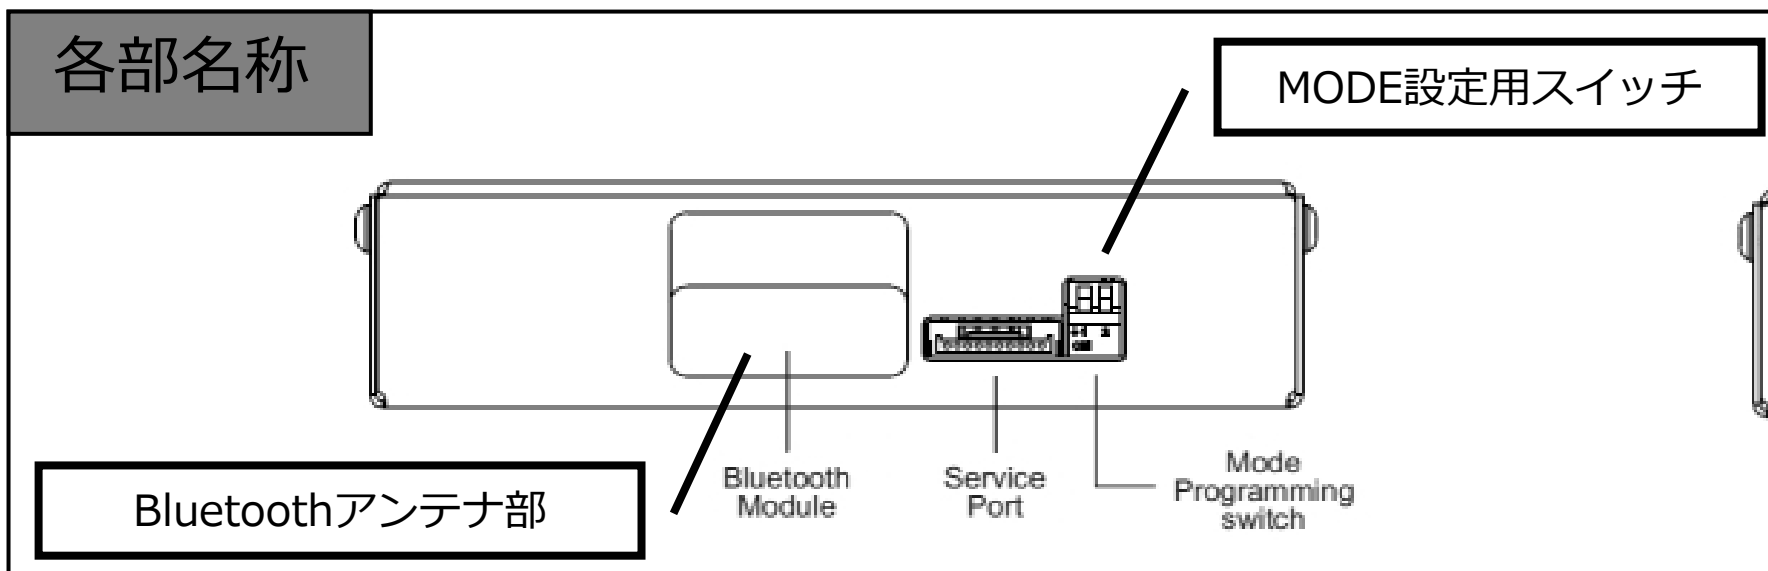

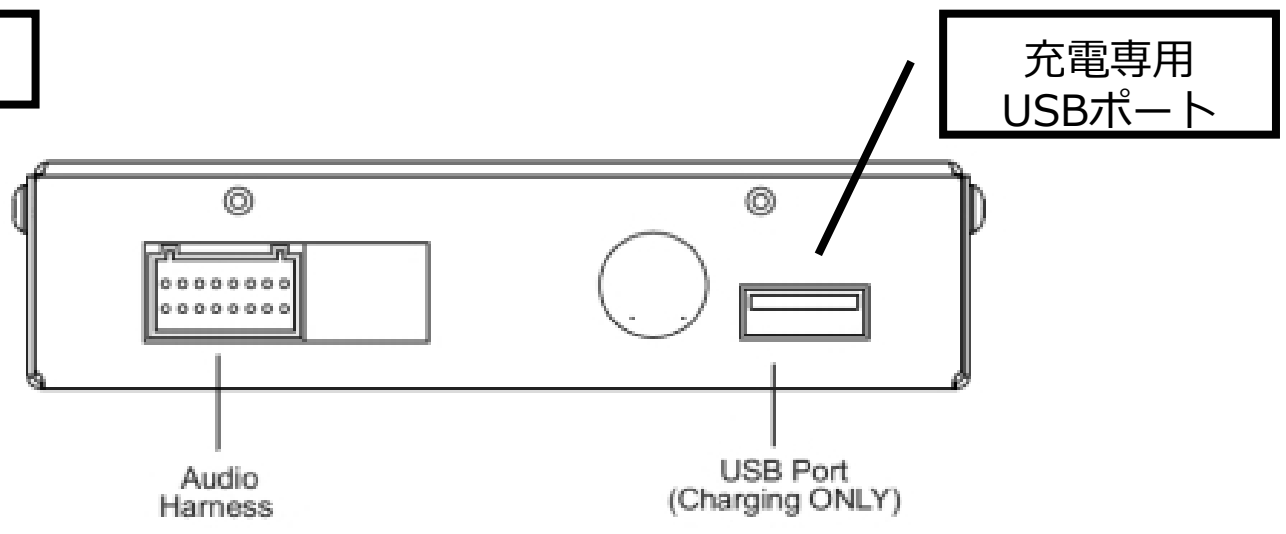

SL3BとiPod/iPhoneなどのBluetooth機器との間は、金属で電波が遮られないようにします。

※デッキ裏の機器、配線への干渉に注意して、デッキを元通りに取付けてください。

※取付け完了後、パワーウィンドウ、バックガイドモニター、シートメモリー等の設定を確認してください。

モード確認

SL3Bを接続すると、“CD　CHANGER　MP3”モードが追加されます。

純正デッキのDISCボタン、ステアリングスイッチのMODEで“CD　CHANGER　MP3”モードを選択します。

MP3モードに切替わらない場合は、AccオフしSL3Bのハーネスを外して、1分程度置いてから再接続してみてください。

Bluetooth接続方法

車両を**IGオン**にし、SL3BとBluetooth機器をペアリングします。一度、ペアリングをすれば、その後は自動接続されます。

別のBluetooth機器に替える場合は、元の機器とのペアリングを解除し、新しい機器とペアリングします。

<u>iOSデバイスの場合（下図はiPhone5s)のペアリング手順（iOS8)</u>

“設定”をタップ

“Bluetooth”をタップ

①スライドして“Bluetooth”をオン

デバイスにSL3B::**が表示されていない場合は、一旦オフにスライドし、再度オンすると再検出します。**

② “SL3B::**”をタップして接続します。**

<u>Androidデバイスの場合（下図はGalaxyNote SC-05D)のペアリング手順 (Android4.1.2)</u>

“設定”をタップ

“Bluetooth”をオンし、タップ

“SL3B::**”をタップして接続します。**

デバイスにSL3B::**が表示されていない場合は、スキャンをタップします。**

“メディアオーディオ”をタップして、チェックします。

その他の機器や詳細につきましては、お使いになるBluetooth機器のマニュアルをご覧下さい。

操作方法

基本的にMP3を焼いたCD-Rを再生する時の操作と同じです。
詳細は純正マニュアルのCD-R再生の章をご覧下さい。

<u>iOSデバイスの場合</u>

純正デッキのDISCボタン、ステアリングスイッチのMODEで“CD　CHANGER　MP3”モードを選択します。

そのまま再生開始まで待ちます。（約30秒　check BT device 等の表示が出ます）

再生開始しない場合は、タッチパネルのSCANボタンをON→OFFするとBluetoothが再接続されます。

SCANボタンON→OFFしても　Bluetoothが再接続しない場合は、SCANボタンを再操作してください。
それでも接続できない場合は、ペアリングが正常か　Bluetooth機器側を確認してください。

6 disc CD-changer

Disc 1 - Playlist
Disc 2 - Artist
Disc 3 - Album
Disc 4 - Genre
Disc 5 - Audiobook
Disc 6 - Podcast

iOSデバイスのPlayList（最大999個）がFOLDER、PlayList内の音楽がFileに対応します。

①：プレイリスト②：アーチスト③：アルバム・・・での再生モードが選択できます。iTunesの内容が反映されます)

SL3Bマニュアル（英語）の
P.13,P.14,P16も合せてご覧下さい。

FOLDERやFILE名が　再生されている曲と違う場合は、一旦　別のFOLDER/FILEに切り替えてから、再生曲に
戻します。

■iOS5.1+のインターネットラジオ/3rdパーティーアプリの使用方法

“CD　CHANGER　MP3”モード時に、iOSデバイス側で　インターネットラジオ/3rdパーティーアプリを起動すると

音声が車両スピーカーより出力されます。（再生開始をiOSデバイス側で操作するアプリもあり）

アーチスト名や曲名が純正マルチに表示されます。（アプリの仕様による）　　リスト表示は不可。

デッキやステアリングスイッチのTRACK+/-ボタンで選曲もできます。（アプリの仕様による）

通常再生モードに戻るには、マルチ画面の FOLDER+/-または　マルチ左側の　CH DISC+/-　を押します。

※インターネットラジオ/3rdパーティーアプリの使用方法、動作については、サポート外とさせていただきます。

<u>Androidデバイスの場合</u>

純正デッキのDISCボタン、ステアリングスイッチのMODEで“CD　CHANGER　MP3”モードを選択します。
そのまま再生開始まで待ちます。（約30秒　check BT device 等の表示が出ます）
再生開始しない場合は、タッチパネルのSCANボタンをON→OFFするとBluetoothが再接続されます。

iOSデバイス時のような　再生モードの選択は出来ません。（①～⑥の選択は出来ません）

プレイリストやアルバムなどは、Androidデバイス側で直接選択します。

デッキやステアリングスイッチのTRACK+/-ボタンでの選曲は可能です。

SL3Bマニュアル（英語）の P.15も合せてご覧下さい。

SCANボタンON→OFFしても　Bluetoothが再接続しない場合は、SCANボタンを再操作してください。
それでも接続できない場合は、ペアリングが正常か　Bluetooth機器側を確認してください。

初期設定（参考）

※”初期設定済み“で出荷しています。　別の車両に SL3B　を載せ替えする場合に必要となる作業です。

初期設定するとき以外は、本体のDIPスイッチは操作しないでください。

1：SL3B本体のDIPスイッチの左側SW1を下に、右側SW2を上にします。
2：車両のプッシュスタートSWで　Accオンします。（エンジンを始動する必要はありません）
3：車両のスピーカーから　ビープ音（ピー　ピッピッピッという感じの）がします。その後30秒くらい待ちます。
　ビープ音がしない場合は　AccオフしSL3B のハーネスを外して、1分程度置いてから再接続し　手順2から
　やり直してください。
4：DIPスイッチの左側SW1を上にします。（SW1　SW2とも　上の状態）
5：車両スピーカーから　ビープ音（ピー）がします。30秒くらい待ちます。
6：プッシュスタートSWで、車両オフの状態にします。
7：車両のプッシュスタートSWで　Accオンまたはエンジン始動し、デッキの“DISC”ボタン　または　ステアリング
　SWの“MODE”ボタンを　押して、**CD CHANGER MP3** モードが表示されれば、設定完了です。
　本説明書P.2のBluetoothのペアリング操作に進みます。

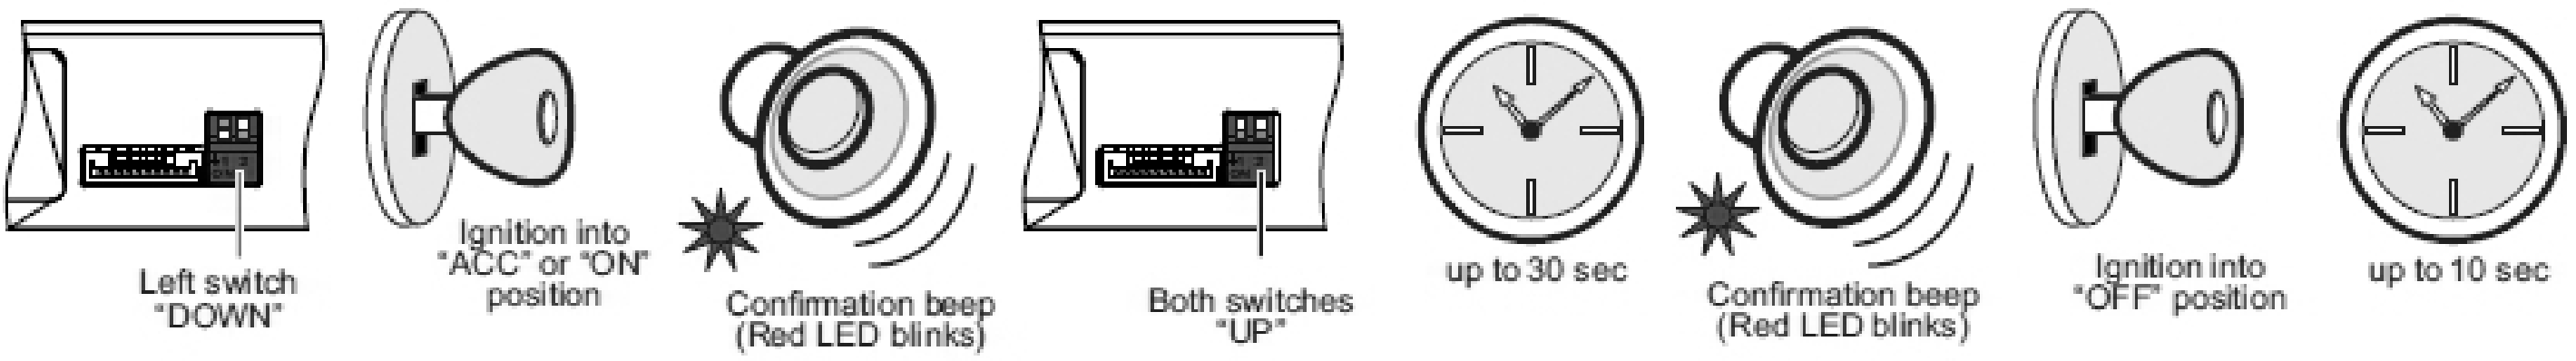

サポート　等

よくあるご質問につきましては、商品ページや　ネットショップのTOPページのリンクをご覧下さい。

電話・メールでのサポートをいたします。
休業日はこちらの　http://bluebanana99.shop-pro.jp/　カレンダーをご覧下さい。
電話：0568-54-9050　　メール：webmaster@bluebanana99.com

正常に動作しない場合、一度　Bluetooth機器の再起動をお試し下さい。
車両にSL3Bを接続したまま、本体のDIPスイッチが操作出来る状態で、お電話ください。

メールでのお問い合わせは
　件名　：　SL3Bサポート依頼
　1.ご購入年月
　2.ご購入方法（ネットショップ/ヤフオク・・）
　3.SL3Bのシリアル番号（本体のラベル、保証書に貼付のラベルに記載）
　4.装着車両情報（車名、年式、オーディオ種別（マクレビ/JBL等）
　5.症状の発生時期、頻度など
を記載してください。

※メールアドレス間違いにより、こちらからの返信が出来ない場合があります。
休業日を除き、24H経過しても返信が無い場合は、アドレスを再度確認してメールを送信していただくか、
お電話ください。